

# Montageanleitung


## Spaliere und Gewächshausabdeckung



CRESCENT  
*garden*

TruDropONE


# Teile:

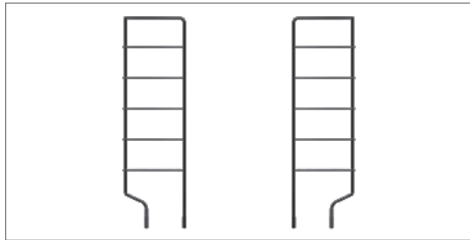

**A**  
Spalier  
x2



**B**  
Befestigungsklammern  
für Stabilisierungsstrebe  
x2

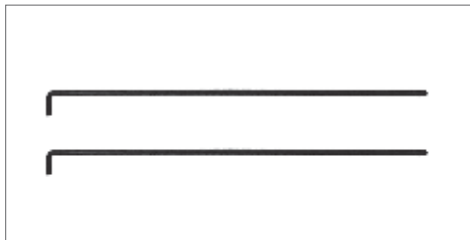

**C**  
Stabilisierungsstrebe  
x2



**D**  
Mittelstück  
Stabilisierungsstrebe  
x1




**E**  
Gewächshausabdeckung  
x1


# Anleitung:

1. Stecken Sie die beiden Spaliergitter in die Einbuchtungen (je drei) im Pflanzgefäß.


**Hinweis:** Wenn Ihr Pflanzgefäß bereits bepflanzt ist, vergewissern Sie sich, dass die Einbuchtungen vollständig von Erde befreit sind, bevor Sie die Spalier einsetzen.

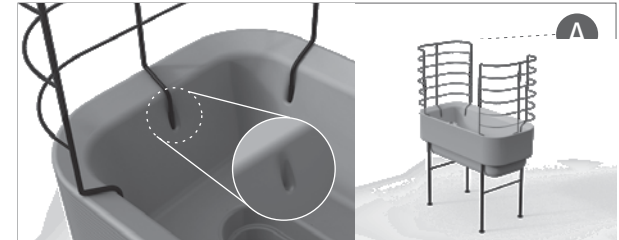


2. Klemmen Sie je eine Befestigungsklammer auf die Spitze der mittleren Senkrechtstange der beiden Spalier.

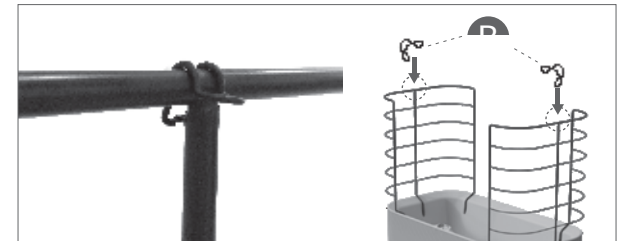


3. Setzen Sie die beiden Stabilisierungsstreben und das Mittelstück zusammen.

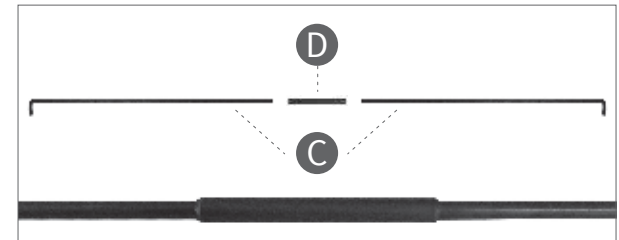

4. Stecken Sie die Enden der zusammengesetzten Stabilisierungsstrebe in die Klammern auf den Spalieren.

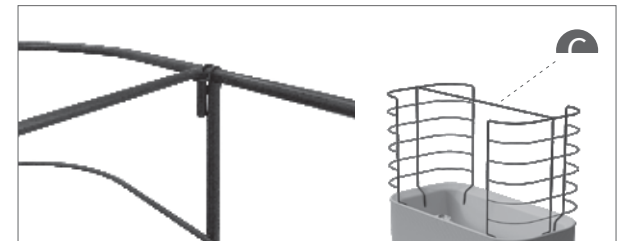

5. Öffnen Sie den Reißverschluss der Gewächshausabdeckung und schieben Sie sie über das Spaliergerüst. Befestigen Sie die Abdeckung mit den Klettverschlüssen an den Spalieren.

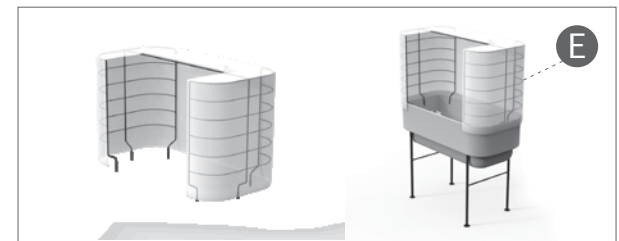

CRESCENT  
*garden*

TruDrop<sup>ONE</sup>

Gedeihende Gärten sind unsere Leidenschaft –  
erzählen Sie uns von Ihren Gartenfreuden  
oder fragen Sie uns um Rat.

 /crescentgardens

 /crescentgarden

 /crescentgarden